

withhome
Z POMYSŁEM NA DOM

Poradnik

Jak dobrać sposób wieszania
i zmierzyć firanę?



Firany pełnią bardzo ważną funkcję - ocieplają wnętrze, wpuszczają do środka odpowiednią ilość światła, a nawet mogą optycznie powiększyć pomieszczenie. Aby firana pełniła funkcję dekoracyjną powinna być dobrze zaplanowana. Mamy nadzieję, że dzięki temu poradnikowi ułatwimy Ci wybór sposobu zawieszenia oraz wyznaczenia wysokości i szerokości planowanej firany.

Od czego zacząć dobór sposobu zawieszenia?

Planowane wykończenie górne firany należy zawsze dopasować do obecnego systemu znajdującego się w pomieszczeniu (karnisz bądź szyna sufitowa). Ale jaka w ogóle powinna być szerokość systemu? Wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądać planowana dekoracja okienne. Jeżeli chcesz zawiesić w pomieszczeniu samą firanę bez zasłon to musisz kupić karnisz o szerokości większej o 40-60 cm od wnęki okiennej. Jeżeli dekoracja będzie składać się z firany oraz zasłon to musisz dodać ok. 70-80 cm do szerokości wnęki okiennej. Czasami przeszklenia w pomieszczeniu stanowią większość ściany – wtedy musisz dopasować system do całej szerokości tej ściany lub do własnych preferencji. Jeśli już posiadasz karnisz bądź szynę sufitową kolejnym krokiem będzie wybór sposobu zawieszenia firany.

Wybierz sposób zawieszenia firany

Głównym elementem firany nadającym jej charakteru jest wykończenie górne czyli część, za pomocą której zamocujemy ją do karnisza bądź do szyny sufitowej. Firany na przelotkach i tunelu zawieszisz tylko na karniszu drążkowym. Firany na taśmie marszczącej są uniwersalne i można je zawiesić zarówno na karniszu jak i szynie sufitowej. Firany na fleksach, taśmie wave oraz ślizgach dedykowane są do szyn sufitowych. Jeśli już teraz jesteś zainteresowany wybranym sposobem zawieszenia kliknij na zdjęcie a uzyskasz dokładny opis wybranego mocowania.

NA KARNISZ



Firany na przelotkach



Firany na tunelu



Firany na taśmie marszczącej



Firany na fleksach



Firany na ślizgach

NA SZYNIE SUFITOWEJ



Firany na taśmie marszczącej




Firany na taśmie wave

Jeżeli posiadasz karnisz drążkowy to masz **3 opcje do wyboru** – zawieszenie firany na **taśmie marszczącej**, **przelotkach** bądź **na tunelu**.


Firany na przelotkach

Jedną z największych zalet tego rodzaju zawieszenia jest fakt, że nie trzeba każdorazowo przypinać ich do karnisza, co dla wielu jest bardzo męczącym zajęciem. W przypadku tych okiennych dekoracji jedyne, co musisz zrobić, to wsunąć przelotki (koła) na drążek karnisza przez okrągłe otwory znajdujące się w firanie. Przelotki nadają firanom charakterystyczne równomiernie rozłożone pofalowania.

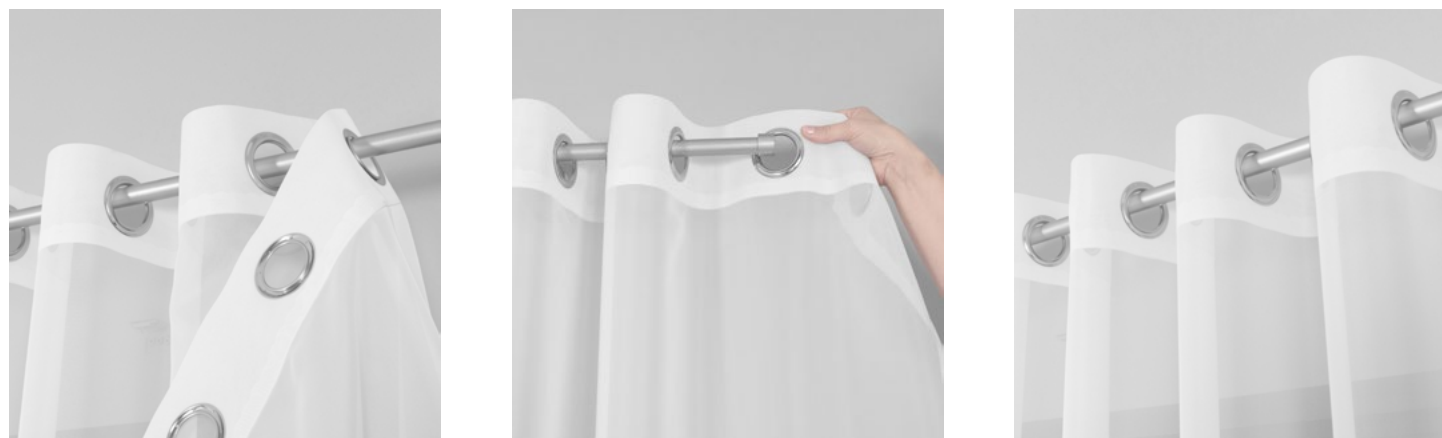

Firany na tunelu

Jeśli zależy Ci na łatwym zawieszaniu firany to ten sposób zawieszenia będzie najlepszym pomysłem. Mocowanie firany na tunelu trwa dosłownie chwilę - wystarczy zdjąć rurkę karnisza ze wspornika lub wyciągnąć ją z jednej strony i naciągnąć firanę na drążek. Dodatkową zaletą tego sposobu zawieszenia jest ozdobny 3-centymetrowy grzebyczek w górnej części firany, nadający jej romantyczny charakter.

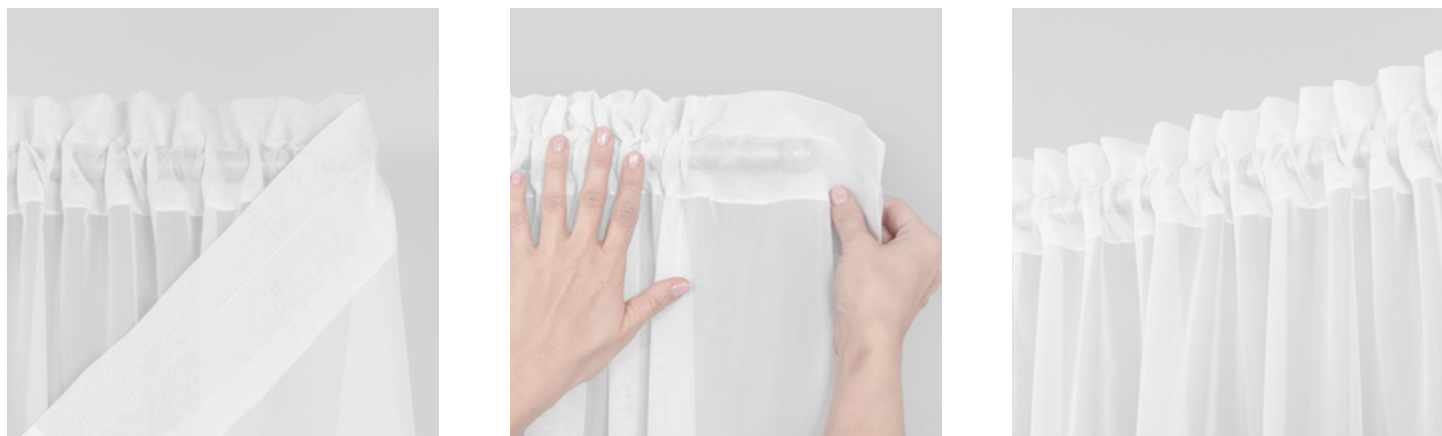

Firany na taśmie marszczącej

Jest to najbardziej powszechny sposób upinania firan. Możesz je zawiesić zarówno na karniszu (na żabkach/klamerkach) jak i na szynie sufitowej (za pomocą żabek, agrahek oraz haczyków). Taśmy marszczące różnią się między sobą wysokością, proporcjami marszczenia, a także wyglądem tego marszczenia. W naszej ofercie można znaleźć taśmy marszczące w stosunku 1:2 a także 1:1,5 oraz 1:2,5. Zawieszenie firany na taśmie marszczącej może mieć cel dekoracyjny – uzyskanie marszczenia, które Ci się podoba lub usztywniający, kiedy nie potrzebujesz marszczyć firany, ale chcesz żeby jej góra ładnie się układała.




Na zdjęciach poglądowych przedstawiono taśmę marszczącą ołówkę w stosunku marszczenia 1:2. Jest to jedna z taśm dostępnych w naszym sklepie.

Jeżeli posiadasz szynę sufitową to **możesz wybrać jedną spośród 4 opcji** zawieszenia - [na taśmie marszczącej](#), [taśmie wave](#), [fleksach](#) lub [ślizgach](#).

Firany na taśmie wave

Zawieszenie na taśmie wave wyróżnia się równomiernymi falami, które tworzą się bez dodatkowego układania firany. Mechanizm wave składa się ze sznurka ze ślizgami oraz firany z doczepionymi agrałkami. Wystarczy, że włożysz sznurek ze ślizgami do szyny, a następnie agrałkami w zasłonie połączysz oba elementy. Specjalna odległość pomiędzy ślizgami sprawi, że firana po zsunięciu na boki nadal będzie tworzyć równe i symetryczne fale.

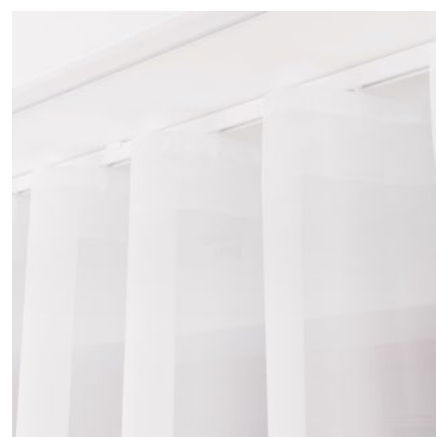

Firany na fleksach

Pod tym pojęciem kryją się plastikowe haczyki mikroflex, które są wszyte na stałe do firany. Mikroflexy są rozmieszczone w regularnych odstępach na całej szerokości firany, tworząc tym samym niezwykle eleganckie marszczenia i falowania. Fleksy można przesuwac w góre i w dół materiału, regulując wysokość firany i dopasowując okienną aranżację nawet do nierównych ścian i sufitu. Co ważne, firany na fleksach są bardzo wygodne w użytkowaniu – w celu wyprania dekoracji, jedyne co musisz zrobić to zdjąć firanę z szyny sufitowej. Ten rodzaj dekoracji okiennej najlepiej będzie współgrał z szynami sufitowymi.



Firany na ślizgach

Charakteryzują się wszytymi na stałe ślizgami, które można prać w pralce. Ten sposób zawieszenia jest dedykowany do szyn sufitowych. Firana na ślizgach ma wszytą taśmę smok w stosunku marszczenia 1:2, dzięki czemu możesz w krótkiej chwili zmienić jej wygląd. Jeżeli chcesz uzyskać efekt fal – wystarczy włożyć ślizgi z firaną do szyny. Charakterystyczne marszczenie taśmy smok uzyskasz poprzez ściągnięcie sznurków w taśmie. Sam zdecyduj, który wygląd firany na ślizgach jest dla Ciebie bardziej efektowny.



Zaplanuj szerokość swojej firany

Szerokość firan mierzymy zawsze w odniesieniu do szerokości karnisza/szyny sufitowej, a nie szerokości okna lub tym bardziej odległości od ściany do ściany!

Dla większości sposobów zawieszenia dostępnych w sklepie podajesz

SZEROKOŚĆ PRZED ZMARSZCZENIEM



Firana na ślizgach



Firana na taśmie



Firana na tunelu



Firana na przelotkach

Wymierzoną szerokość karnisza/szyny sufitowej

pomnóż razy 2 i tę wartość wpisz w okienku z szerokością*:

* jeżeli wybrałeś taśmę marszczącą w stosunku 1:1.5 lub 1:2.5 pomnóż szerokość karnisza/szyny sufitowej razy 1,5 lub 2,5.

Szerokość (cm) 1

wpisz szerokość karnisza/szyny sufitowej pomnożoną razy 2

Sprawdź dostępne marszczenia taśm →


Taśma ołówek 5 cm	marszczenie x2
Taśma smok 5 cm	marszczenie x2
Taśma wielofunkcyjna z szelkami 8 cm	marszczenie x2
Taśma podwójna zakładka 5 cm	marszczenie x2
Taśma pojedyncza zakładka 5 cm	marszczenie x1,5
Taśma fala 10 cm	marszczenie x2
Taśma smokoolówek 15 cm	marszczenie x2,5

Wyjątek stanowią firany na fleksach i taśmie wave gdzie podajesz


SZEROKOŚĆ NA GOTOWO

Firany na fleksach oraz na taśmie wave posiadają inny sposób wyznaczania szerokości planowanej dekoracji.

W okienku z szerokością firany szytej na wymiar wpisz szerokość szyny sufitowej bez mnożenia razy marszczenie.

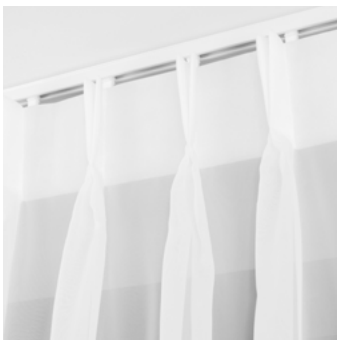

Firana na fleksach

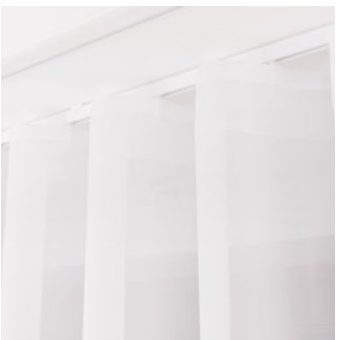

Firana na taśmie wave

Szerokość (cm) 1

wpisz szerokość szyny sufitowej

W okienku wpisz szerokość szyny sufitowej:

Jak marszczyć firany?

Co to jest marszczenie i jego stosunek, po co się je stosuje?

Aby firana dobrze się prezentowała powinna być pofalowana, a stopień tego pofalowania określa stosunek marszczenia. Fale na firanie przypominają dół rozkloszowanej sukienki. Przyjrzyj się jak wyglądają firany na poszczególnych sposobach wieszania i wybierz ten, który nie tylko pasuje do Twojego systemu, ale także najbardziej Ci się podoba.

Każdy sposób wieszania ma przypisany swój stosunek marszczenia. Przelotki, fleksy, ślizgi i system wave mają stały stosunek marszczenia, który wynosi 1:2. Wśród taśm występują różne stopnie umarszczenia, którymi możesz (ale nie musisz) się kierować przy wyborze.

Najczęściej wybieranym marszczeniem jest stosunek 1:2. Takie marszczenie oznacza, że z 400 cm firany przed zmarszczeniem otrzymasz 200 cm pofalowanej firany na gotowo. Szerokość planowanej firany wyznaczysz poprzez zmierzenie szerokości karnisza/szyny sufitowej i pomnożenie tej wartości razy 2 (stąd w nazwie marszczenie 1:2). **W przypadku fleksów i taśmy wave zamawiasz firanę w szerokości po umarszczeniu, więc nie musisz nic dzielić przez 2.** [Przeczytaj więcej](#). We wszystkich innych sposobach wieszania należy wpisać rozmiar firany przed zmarszczeniem.

Jeżeli chcesz, aby firana była bardzo lekko umarszczona, wybierz **marszczenie 1:1,5**. Występuje ono tylko w taśmie - pojedyncza zakładka 5 cm. Szerokość swojego karnisza/szyny sufitowej pomnóż wtedy **razy 1,5**.

Marszczenie w stosunku 1:2,5 zastosuj wtedy, gdy chcesz uzyskać efekt mocno umarszczonej firany, bądź jeżeli firana wykonana jest z tkaniny o cienkim splocie. Ten stosunek występuje tylko w taśmie o wysokości 15cm. Jest to taśma bardzo elegancka, przeznaczona do dużych i wysokich pomieszczeń. Jeśli zdecydowałeś się na to rozwiązanie, pomnóż szerokość karnisza/szyny sufitowej **razy 2,5**.

1 Jeżeli chcesz mieć na jednym oknie dwie firany zsunięte na boki tak, aby miały przerwę w środku, otrzymany wynik podziel na pół i zamów dwie firany o takiej szerokości (2 szt.).

Zaplanuj wysokość swojej firany



W zależności od wybranego sposobu zawieszenia należy odpowiednio wymierzyć wysokość planowanej firany.

1 Ty decydujesz o wysokości firany!

Firana krótka - do parapetu czy za parapet?

Podczas wyboru krótkiej firany musisz się zastanowić jaki efekt końcowy chcesz osiągnąć. Jeśli zależy Ci, aby pomiędzy parapetem a firanką był prześwit np. na rośliny doniczkowe, indywidualnie ustal wysokość wolnej przestrzeni. Jeżeli chcesz dopasować firankę do parapetu- zostaw do dwóch centymetrów wolnej przestrzeni nad parapetem. W celu ukrycia parapetu dodaj ok. 5-10 cm do dolnej krawędzi parapetu.



Firana długa - wisząca nad podłogą czy leżąca?

Lekko nad podłogą - optymalna przestrzeń


Jest to najczęściej wybierane zawieszenie firan. Mierząc wysokość planowanej dekoracji odejmij do 2 centymetrów od wyznaczonej wysokości do podłogi. Dzięki takiemu zawieszeniu masz możliwość swobodnego odkurzania w okolicach firany bez dodatkowego jej podnoszenia. Ze względu na wygodę w użytkowaniu najbardziej polecamy tę opcję.

Na równo z podłogą - subtelne muśnięcie podłogi

Jeżeli jesteś wielbicielem elegancji najlepszym wyborem będzie zawieszenie firany na równo z podłogą. Efekt jaki uzyskasz to lekko wspierająca się na podłodze dekoracja okienna. Idealny efekt jest trudny do osiągnięcia i uzależniony od prawidłowo przeprowadzonych pomiarów. Polecamy to rozwiązanie głównie w formie fleksów, które można delikatnie regulować.

Leżąca na podłodze - elegancki i romantyczny styl

Elegancki styl we wnętrzu uzyskasz dzięki swobodnie opadającym na podłogę firanom. Dodatkową ilość tkaniny w tym przypadku dobierz według własnych preferencji - od 5 do 25 cm do wyznaczonej wysokości do podłogi. Jest to najmniej wymagający styl jeśli chodzi o dokładność pomiarów. Wybór nie polecany, jeśli w domu mieszkają dzieci – przydeptywana firana może ulec zerwaniu, a nawet rozdarciu.

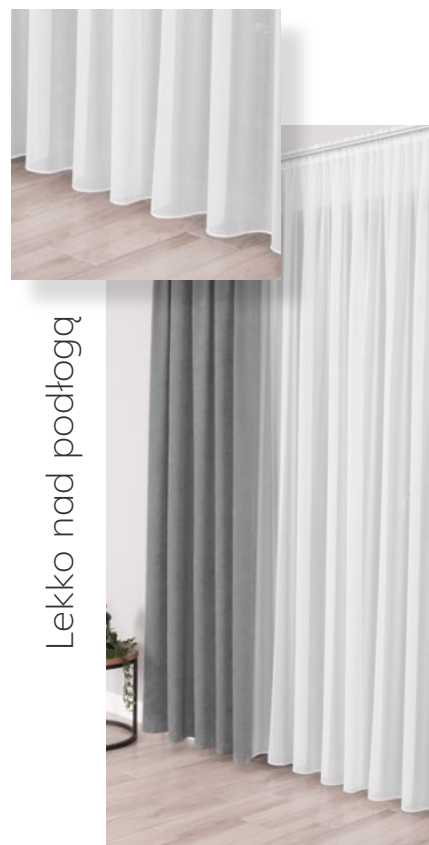

Jak zmierzyć planowaną firanę?



Firana na przelotkach – wysokość zmierz od górnej części rurki karnisza do podłogi/parapetu* i **dodaj 3 centymetry na wysokość nad rurką**. W ten sposób uzyskasz wysokość całkowitą Twojej firany, którą wpiszesz do okienka z wysokością.

Wysokość (cm) ⓘ

wpisz wysokość od górnej części rurki do podłogi/parapetu* + 3 cm

Zmierz szerokość karnisza i **pomnóż tę wartość razy 2**. Otrzymaną wartość wpisz do okienka z szerokością.

Szerokość (cm) ⓘ

wpisz szerokość karnisza pomnożoną razy 2

Firana na tunelu – zmierz wysokość od górnej części rurki karnisza do podłogi/parapetu*.

❶ *firany na tunelu szyjemy z ozdobnym grzebykiem na 3 cm, którego wysokość nie doliczamy do wysokości planowanej firany.*

Wysokość (cm) ⓘ

wpisz wysokość od górnej części rurki do podłogi/parapetu*

Zmierz szerokość karnisza i **pomnóż tę wartość razy 2**. Otrzymaną wartość wpisz do okienka z szerokością.

Szerokość (cm) ⓘ

wpisz szerokość karnisza pomnożoną x2

*wybierz wysokość planowanej firany nad podłogą/parapetem – [przeczytaj więcej](#).

Jak zmierzyć firanę:



Firany na taśmie marszczącej

Firana na taśmie marszczącej – wysokość wyznaczyć w zależności od wybranego rodzaju mocowania górnego. Wszystkie opisy taśm oraz sposoby wyznaczenia wysokości opisano poniżej.

Wysokość (cm) ⓘ
wpisz wysokość w zależności od rodzaju mocowania (karnisz/szyna sufitowa)*

Zmierz szerokość karnisza i pomnóż tę wartość w zależności od rodzaju marszczenia taśmy.

Szerokość (cm) ⓘ
wpisz szerokość w zależności od marszczenia taśmy

Taśma ołówek 5 cm | marszczenie x2 - taśma równomarszcząca, transparentna o wysokości 5 cm i marszczeniu 1:2 (potrzebne 2 razy więcej materiału). Charakteryzuje się idealnie rozłożonymi pionowymi marszczkami o grubości podobnej do ołówka, które poszerzają się ku dołowi. Polecana dla osób ceniących sobie elegancję i funkcjonalność w jednym. Zaletą jest możliwość regulacji szerokości firany już po zawieszeniu poprzez delikatne poluzowanie taśmy. Taśma ołówek to jedna z najczęściej wybieranych taśm marszczących.



1. wysokość - zmierz odległość **od środka żabki** do podłogi/parapetu*
2. szerokość - zmierz szerokość karnisza i **pomnóż tę wartość razy 2**



1. wysokość - zmierz wysokość **od górnej części agrałki/środku żabki** do podłogi lub parapetu*
2. szerokość - zmierz szerokość szyny sufitowej i **pomnóż tę wartość razy 2**

Taśma smok 5 cm | marszczenie x2 - taśma naprzemienna, transparentna o wysokości 5 cm i marszczeniu 1:2 (potrzebne 2 razy więcej materiału). Charakteryzuje się marszczeniem w postaci naprzemiennych fałdek materiału co zapewnia ciekawy efekt dekoracyjny. Druga z najczęściej wybieranych taśm marszczących.



1. wysokość - zmierz odległość **od środka żabki** do podłogi/parapetu*
2. szerokość - zmierz szerokość karnisza i **pomnóż tę wartość razy 2**



1. wysokość - zmierz odległość **od górnej części agrałki/środku żabki** do podłogi lub parapetu*
2. szerokość - zmierz szerokość szyny sufitowej i **pomnóż tę wartość razy 2**

Taśma wielofunkcyjna z szelkami 8 cm | marszczenie x2 - taśma równomarszcząca, biała o wysokości 8 cm i marszczeniu 1:2 (potrzebne 2 razy więcej materiału). Jej największą zaletą jest możliwość zawieszenia firany na 3 sposoby - na karniszu w formie tunelu, po ściągnięciu taśmy za pomocą żabek, a także na szynie sufitowej za pomocą agrałki i żabek. Specjalne szelki z tyłu taśmy umożliwiają przełożenie firany przez rurkę karnisza, dzięki czemu uzyskamy efekt charakterystyczny dla firan na tunelu. Po ściągnięciu sznurków w taśmie możemy osiągnąć równomierne marszczenie firany podobne do taśmy ołówek. Ze względu na pełną budowę taśma odznacza się na firanie, co można zauważyć na zdjęciach.



1. wysokość - zmierz odległość **od górnej części rurki karnisza** do podłogi/parapetu* i **dodaj 1 cm**
2. szerokość - zmierz szerokość karnisza i **pomnóż tę wartość razy 2**



1. wysokość - zmierz odległość **od środka żabki** do podłogi/parapetu*
2. szerokość - zmierz szerokość karnisza i **pomnóż tę wartość razy 2**



1. wysokość - zmierz odległość **od górnej części agrałki/środku żabki** do podłogi lub parapetu*
2. szerokość - zmierz szerokość szyny sufitowej i **pomnóż wartość razy 2**

Taśma podwójna zakładka 5 cm | marszczenie x2 - taśma z powtarzającymi się podwójnymi zakładkami, transparentna o wysokości 5 cm i marszczeniu 1:2 (potrzebne 2 razy więcej materiału). Taśma charakteryzuje się ozdobnymi zakładkami o szerokości 5 cm oddzielonymi gładką przerwą w materiale. Taśma dedykowana zarówno do karniszy jak i do szyn sufitowych.



1. wysokość - zmierz odległość **od środka żabki** do podłogi/parapetu*
2. szerokość - zmierz szerokość karnisza i **pomnóż tę wartość razy 2**



1. wysokość - zmierz odległość **od górnej części agrałki/ środka żabki** do podłogi lub parapetu*
2. szerokość - zmierz szerokość szyny sufitowej i pomnóż tę wartość razy 2

Taśma pojedyncza zakładka 5 cm | marszczenie x1,5 - taśma z powtarzającą się jedną zakładką, transparentna o wysokości 5 cm i marszczeniu 1:1,5 (potrzebne 1,5 razy więcej materiału). Podobnie do swojej poprzedniczki taśma z pojedynczą zakładką stworzy 2,5 cm fałdkę, która pofaluje firanę w unikatowy sposób. Charakteryzuje się najmnijszym marszczeniem taśmy względem wszystkich dostępnych rodzajów. Polecana do firan, które ze względu na swój wygląd nie potrzebują mieć gęstego marszczenia (np. bogato wzorzyste, ze wzorem po całości). Jest to wybór ekonomiczny- na takie marszczenie potrzebujesz mniej tkaniny.



1. wysokość - zmierz odległość **od środka żabki** do podłogi/parapetu*
2. szerokość - zmierz szerokość karnisza i **pomnóż tę wartość razy 1,5**



1. wysokość - zmierz odległość **od górnej części agrałki/ środka żabki** do podłogi lub parapetu*
2. szerokość - zmierz szerokość szyny sufitowej i pomnóż tę wartość razy 1,5

Taśma fala 10 cm | marszczenie x2 - taśma układająca firanę w charakterystyczną falę podobną do przelotek, transparentna o wysokości 10 cm i marszczeniu 1:2 (potrzebne 2 razy więcej materiału). Ten sposób mocowania wyróżnia się możliwością zawieszenia firany na 3 sposoby - na karniszu w formie tunelu oraz za pomocą żabek, a także agrałki i żabek na szynie sufitowej. Transparentne szelki w taśmie umożliwiają przełożenie firany przez rurkę karnisza, dzięki czemu uzyskasz efekt głębokiej fali. Po ściągnięciu sznurków w taśmie możesz osiągnąć dość duże fale, które zawieszisz zarówno na karniszu (za pomocą żabek) jak i na szynie sufitowej (żabki, agrałki). Najlepszy efekt uzyskamy stosując taśmę sztywniejszych i grubszych tkaninach.



1. wysokość - zmierz odległość **od górnej części rurki karnisza** do podłogi/parapetu* i **dodaj 3 cm**
2. szerokość - zmierz szerokość karnisza i **pomnóż tę wartość razy 2**



1. wysokość - zmierz odległość **od środka żabki** do podłogi/parapetu*
2. szerokość - zmierz szerokość karnisza i **pomnóż tę wartość razy 2**



1. wysokość - zmierz odległość **od górnej części agrałki/ środka żabki** do podłogi lub parapetu*
2. szerokość - zmierz szerokość szyny sufitowej i **pomnóż tę wartość razy 2**

Taśma smokoolówek 15 cm | marszczenie x2,5 - połączenie wyglądu marszczenia taśmy smok i ołówek, taśma transparentna, wyróżniająca się swoją wysokością - 15 cm oraz marszczeniem 1:2,5 (potrzebne 2,5 razy więcej materiału). Taśmę można zawiesić zarówno za pomocą żabek na karniszu jak i agrałki/ żabek na szynie sufitowej. Dedykowana do materiałów o ciekawym splocie lub o lekkiej strukturze. Ze względu na swój wygląd polecana do wnętrz eleganckich, tradycyjnych oraz do wysokich pomieszczeń.



1. wysokość - zmierz odległość **od środka żabki** do podłogi/parapetu*
2. szerokość - zmierz szerokość karnisza i **pomnóż tę wartość razy 2,5**



1. wysokość - zmierz odległość **od górnej części agrałki/ środka żabki** do podłogi lub parapetu*
2. szerokość - zmierz szerokość szyny sufitowej i **pomnóż tę wartość razy 2,5**



Firana na taśmie wave – zmierz wysokość od dolnej części szyny sufitowej do podłogi/parapetu*.

Wysokość (cm) ⓘ

wpisz wysokość **od dolnej części** szyny sufitowej do podłogi/parapetu*

Zmierz szerokość szyny sufitowej i taką wartość wpisz do okienka z szerokością.

Szerokość (cm) ⓘ

wpisz szerokość szyny sufitowej



Firana na ślizgach – zmierz wysokość od dolnej części szyny sufitowej do podłogi/parapetu*.

Wysokość (cm) ⓘ

wpisz wysokość **od dolnej części** szyny sufitowej do podłogi/parapetu*

Zmierz szerokość szyny sufitowej i **pomnóż tę wartość razy 2.**

Szerokość (cm) ⓘ

wpisz szerokość szyny sufitowej **pomnożoną x2**



Firana na fleksach – zmierz wysokość od dolnej części szyny sufitowej do podłogi/parapetu*.

Wysokość (cm) ⓘ

wpisz wysokość **od dolnej części** szyny sufitowej do podłogi/parapetu*

Zmierz szerokość szyny sufitowej i taką wartość wpisz do okienka z szerokością.

Szerokość (cm) ⓘ

wpisz szerokość szyny sufitowej

withome
Z POMYSŁEM NA DOM

Mamy nadzieję, że po lekturze naszego poradnika zaplanowanie firany na miarę Twoich oczekiwań zakończy się aranżacyjnym sukcesem.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi pozostałymi poradnikami:



*wybierz wysokość planowanej firany nad podłogą/parapetem – [przeczytaj więcej](#).

Jak zmierzyć firanę:

Jak zmierzyć firanę:

To jest darmowa instrukcja doboru firan. Prosimy o nie kopiowanie oraz nie rozpowszechnianie go w nielegalny sposób. W przypadku cytowania prosimy o oznaczenie autorstwa.

Chcesz otrzymywać darmowe poradniki?

Zapisz się do naszego NEWSLETTERA!

Spotkaj się z nami!



withome
Z POMYSŁEM NA DOM